




## ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RAIL)


Product Code: MR01017 (Crown)

### FIRST TIME INSTALLATION

- \* REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL
- \* CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED
- \* USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION

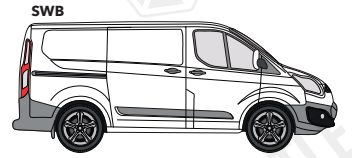

FRD CSTM VAN 12-

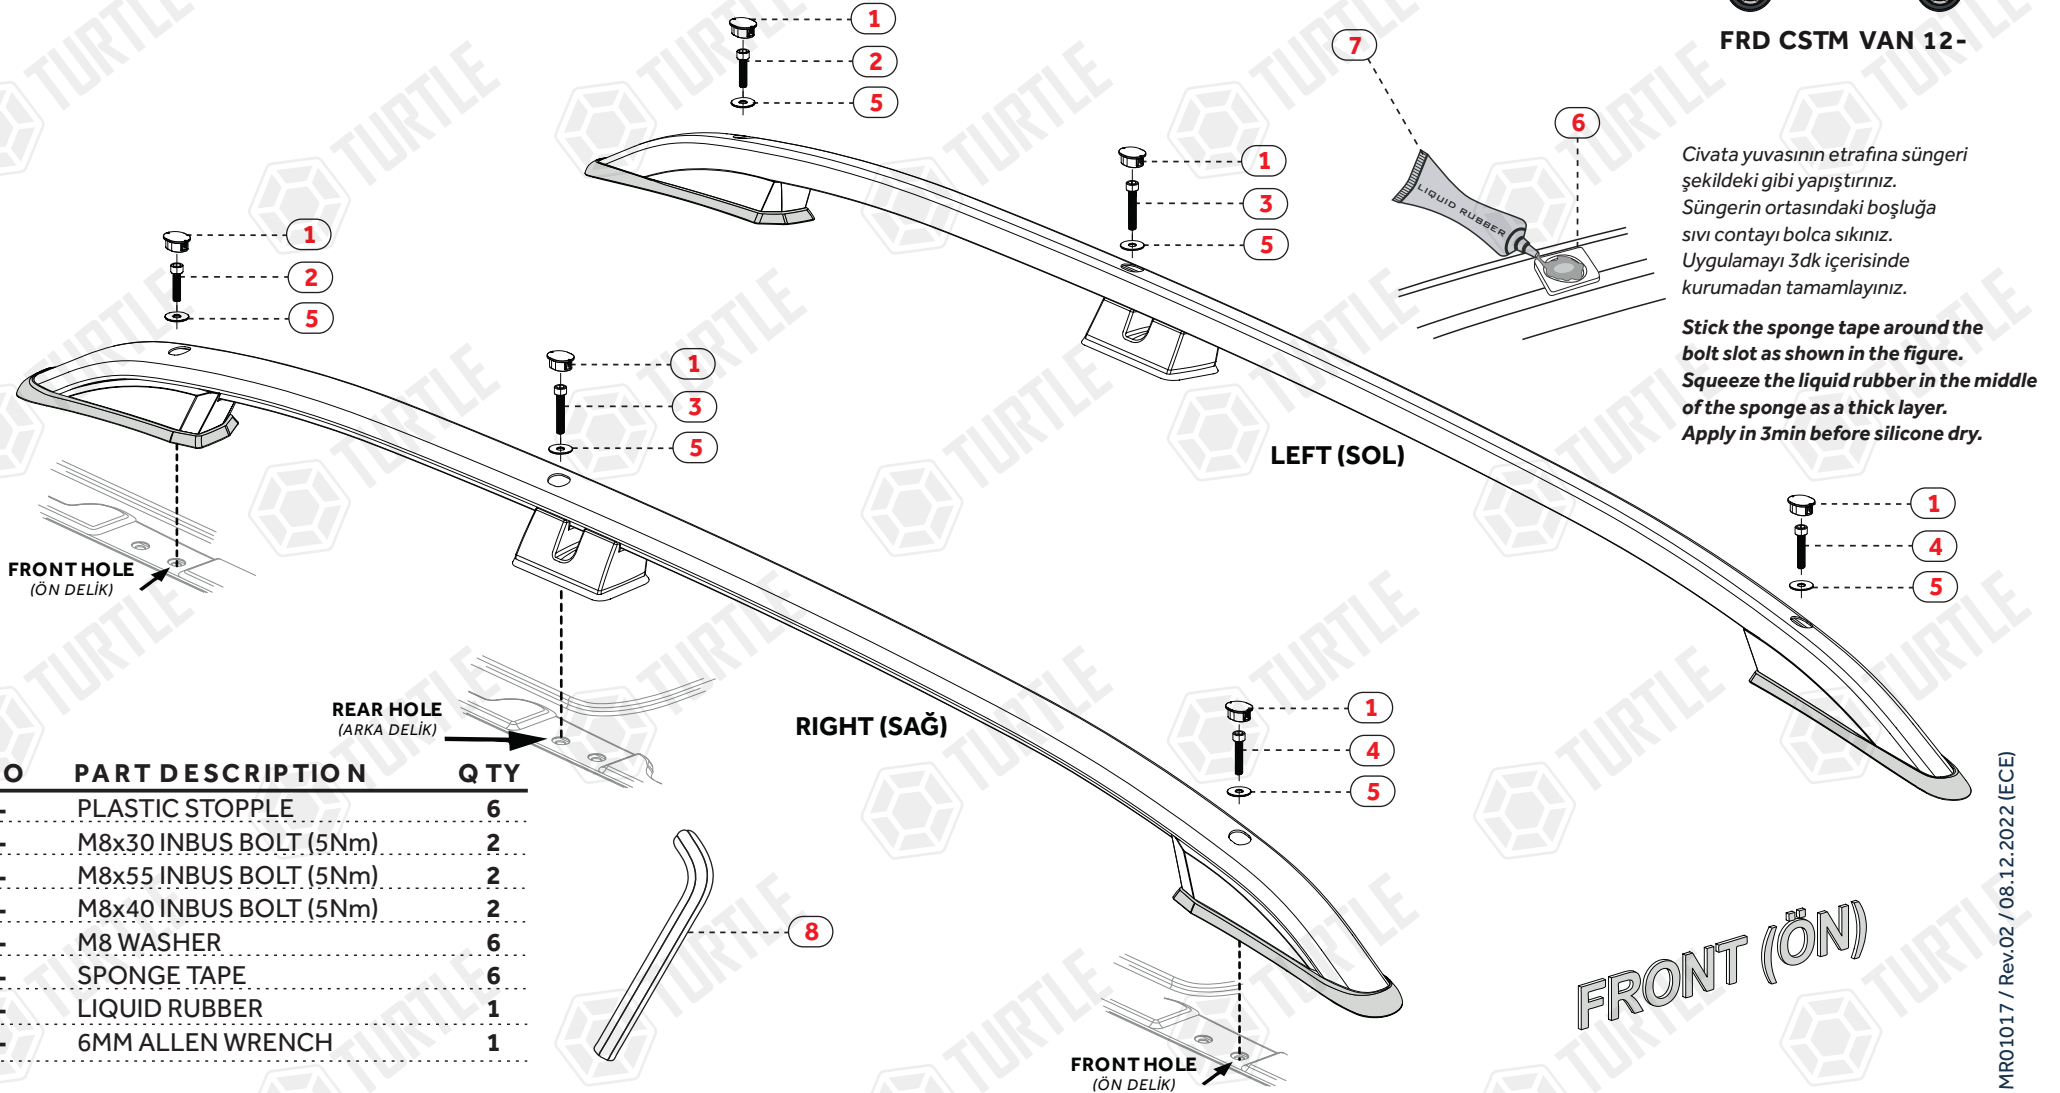

Civata yuvasının etrafına süngerin şekildedeki gibi yapıştırınız.  
Süngerin ortasındaki boşluğa sıvı contayı bolca sıkınız.  
Uygulamayı 3dk içerisinde kurumadan tamamlayınız.

**Stick the sponge tape around the bolt slot as shown in the figure.**  
**Squeeze the liquid rubber in the middle of the sponge as a thick layer.**  
**Apply in 3min before silicone dry.**

NO	PART DESCRIPTION	QTY
1-	PLASTIC STOPPLE	6
2-	M8x30 INBUS BOLT (5Nm)	2
3-	M8x55 INBUS BOLT (5Nm)	2
4-	M8x40 INBUS BOLT (5Nm)	2
5-	M8 WASHER	6
6-	SPONGE TAPE	6
7-	LIQUID RUBBER	1
8-	6MM ALLEN WRENCH	1