



**ASSEMBLY INSTRUCTIONS (ROOF RAIL)**  
Product Code: MR01041 (Crown)

**FIRST TIME INSTALLATION**


- \* REMOVE PARTS FROM INSIDE THE PACKAGE AND CHECK THEM ALL
- \* CONTACT YOUR DEALER IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED
- \* USE THE EQUIPMENT SPECIFIED FOR INSTALLATION



**VWGN AMRK PICKUP 10-**

Civata yuvasının etrafına süngerî şekildeki gibi yapıştırdınız. Süngerin ortasındaki boşluğa sıvı contayı bolca sıkınız. Uygulamayı 3dk içerisinde kurumadan tamamlayınız.

**Stick the sponge tape around the bolt slot as shown in the figure. Squeeze the liquid rubber in the middle of the sponge as a thick layer. Apply in 3min before silicone dry.**

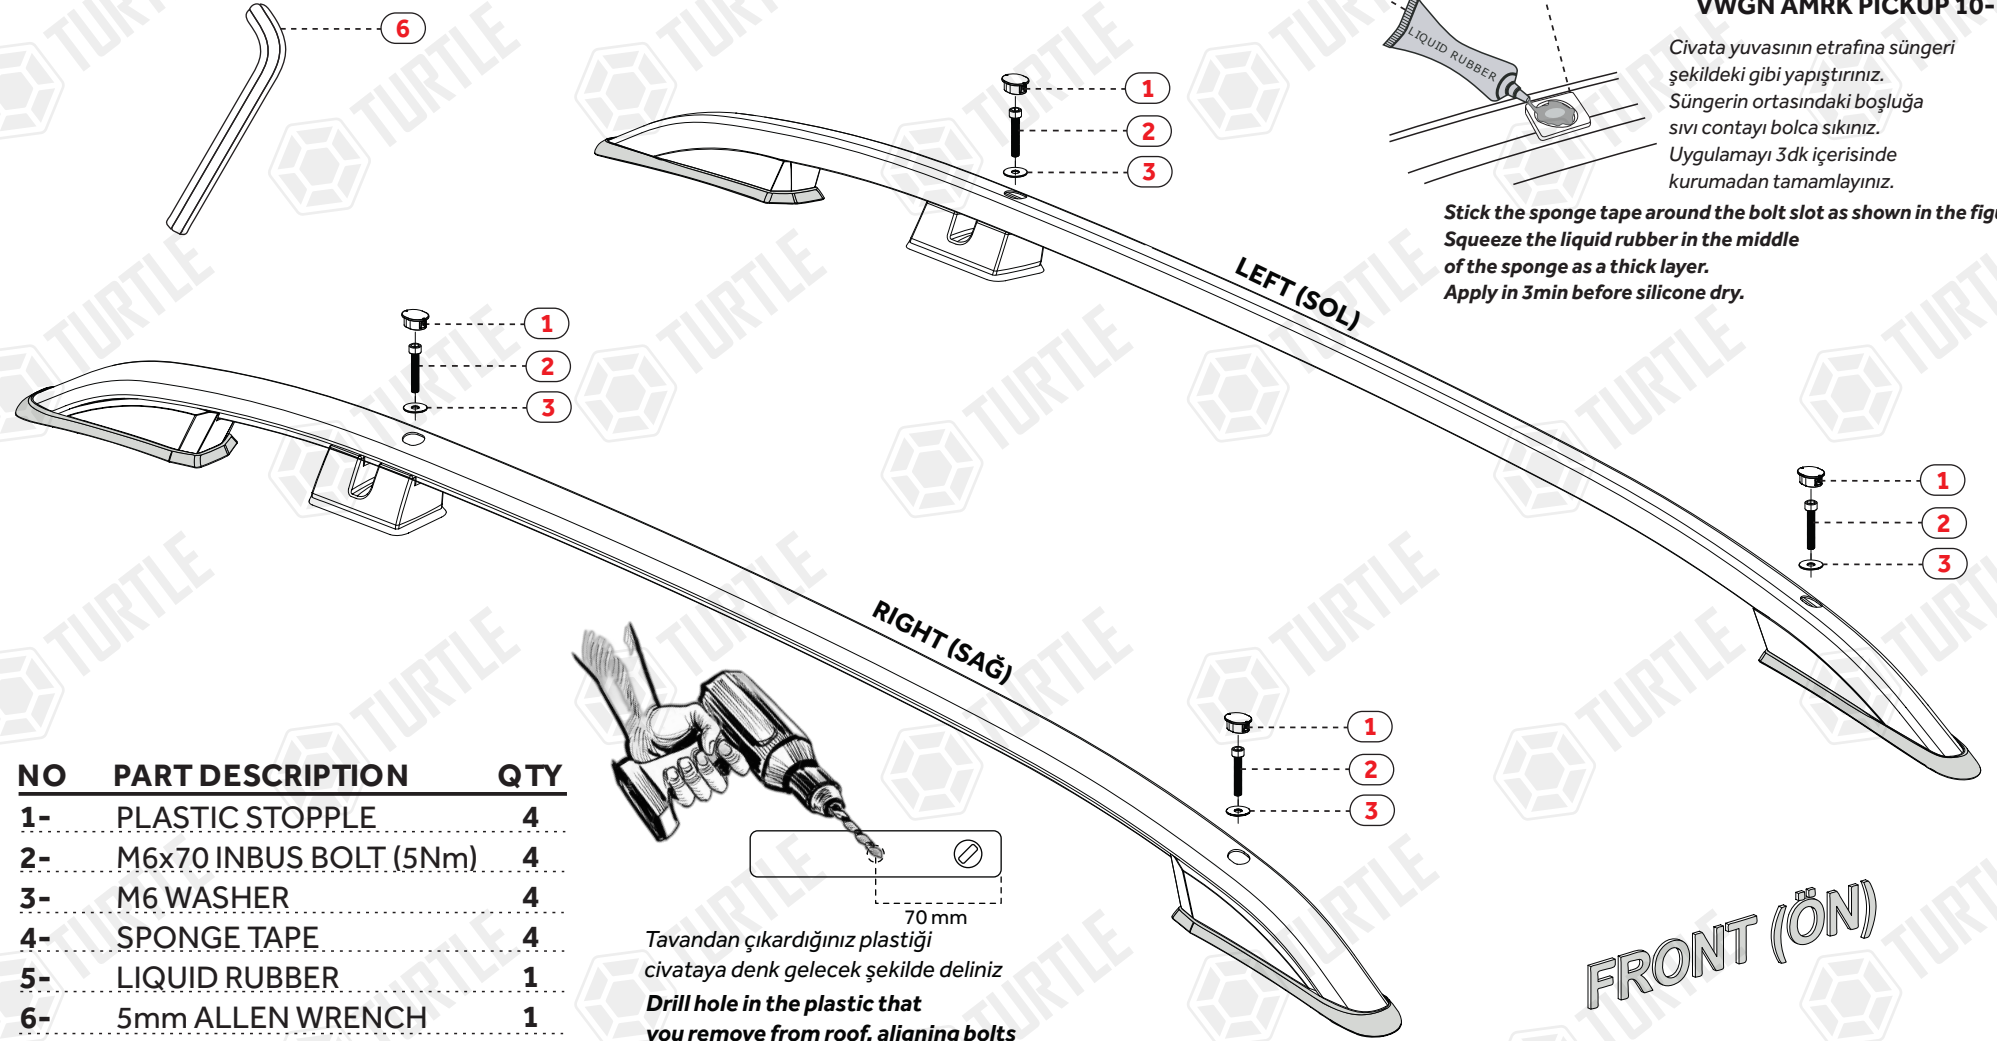

NO	PART DESCRIPTION	QTY
1-	PLASTIC STOPPLE	4
2-	M6x70 INBUS BOLT (5Nm)	4
3-	M6 WASHER	4
4-	SPONGE TAPE	4
5-	LIQUID RUBBER	1
6-	5mm ALLEN WRENCH	1

Tavandan çıkardığınız plastiği civataya denk gelecek şekilde deliniz  
**Drill hole in the plastic that you remove from roof, aligning bolts**